



Installazione e Manutenzione IWS

Guida completa per l'installazione corretta e la manutenzione del sistema di rigenerazione dell'acqua. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire prestazioni ottimali e durata del dispositivo.

Specifiche di Installazione

Requisiti Fondamentali

Per ottimizzare il funzionamento, seguire lo schema di montaggio illustrato e rimuovere la pellicola protettiva prima dell'installazione. Il circuito idraulico deve evitare troppi rinvii prima dell'utenza.

La tubazione DEVE essere in RAME non rivestito (diametro interno minimo 16 mm). La raccorderia utilizzata DEVE essere in RAME o OTTONE.



Importante: Mantenere elettrodomestici, quadri elettrici, pompe idrauliche e motori ad una distanza minima di un metro dal rigeneratore.

Condizioni Ambientali

- Ambiente con ricambio d'aria adeguato
- Lontano da masse metalliche
- Luogo ordinato e pulito
- Pressione massima: 5 bar

Il dispositivo non può essere collocato in ambienti senza ricambio d'aria (formazione dell'orgone), né in vicinanza di masse metalliche (ferromagnetismo).

Manutenzione del Sistema



IWS


Non richiede nessun tipo di manutenzione. Pressione massima di esercizio: 5 bar.

NB: La tentata apertura o lo smontaggio determina la perdita della garanzia.



Filtri HBB

Manutenzione e sostituzione consigliati almeno due volte all'anno. Prima di smontare il vaso, chiudere le valvole a monte e a valle e allentare la pressione.

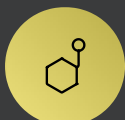

Cartuccia Carboni Attivi

Attenersi alle indicazioni allegate alla scheda tecnica. Seguire le istruzioni per la manutenzione e pulizia dei filtri e bicchieri.

Mantenere il rigeneratore in buono stato rimuovendo la polvere con un panno ad ogni manutenzione ed eliminando eventuali schizzi d'acqua derivanti dall'operazione.



Procedura di Sostituzione Filtri

01

Chiusura Flusso

Chiudere il flusso di acqua in entrata e in uscita dalle valvole A-1 e A-2, aprire la valvola del by-pass A-3 per mantenere la continuità dell'alimentazione idrica.

02

Preparazione

Posizionare una bacinella sotto il gruppo filtrante e tenere uno straccio a portata di mano.

03

Smontaggio

Inserire la chiave in dotazione nel bicchiere e ruotare delicatamente in senso antiorario. Non svitarlo completamente con la chiave, svitare con entrambe le mani facendo attenzione al peso.

04

Pulizia

Sciacquare con acqua corrente e spugna pulita l'interno del bicchiere.

Consigliamo ,per una migliore pulizia di lavare i contenitori con amuchina e poi eliminare con abbondante risciacquo.


05

Rimontaggio

Inserire le cartucce seguendo il percorso dell'impianto dal più distante dal sistema filtrante al più vicino:

TRIO -1 Filtro meccanico,2 filtri a carboni.

QUAD-1 Filtro meccanico, 2 filtri carboni, 1filtro 1 micron

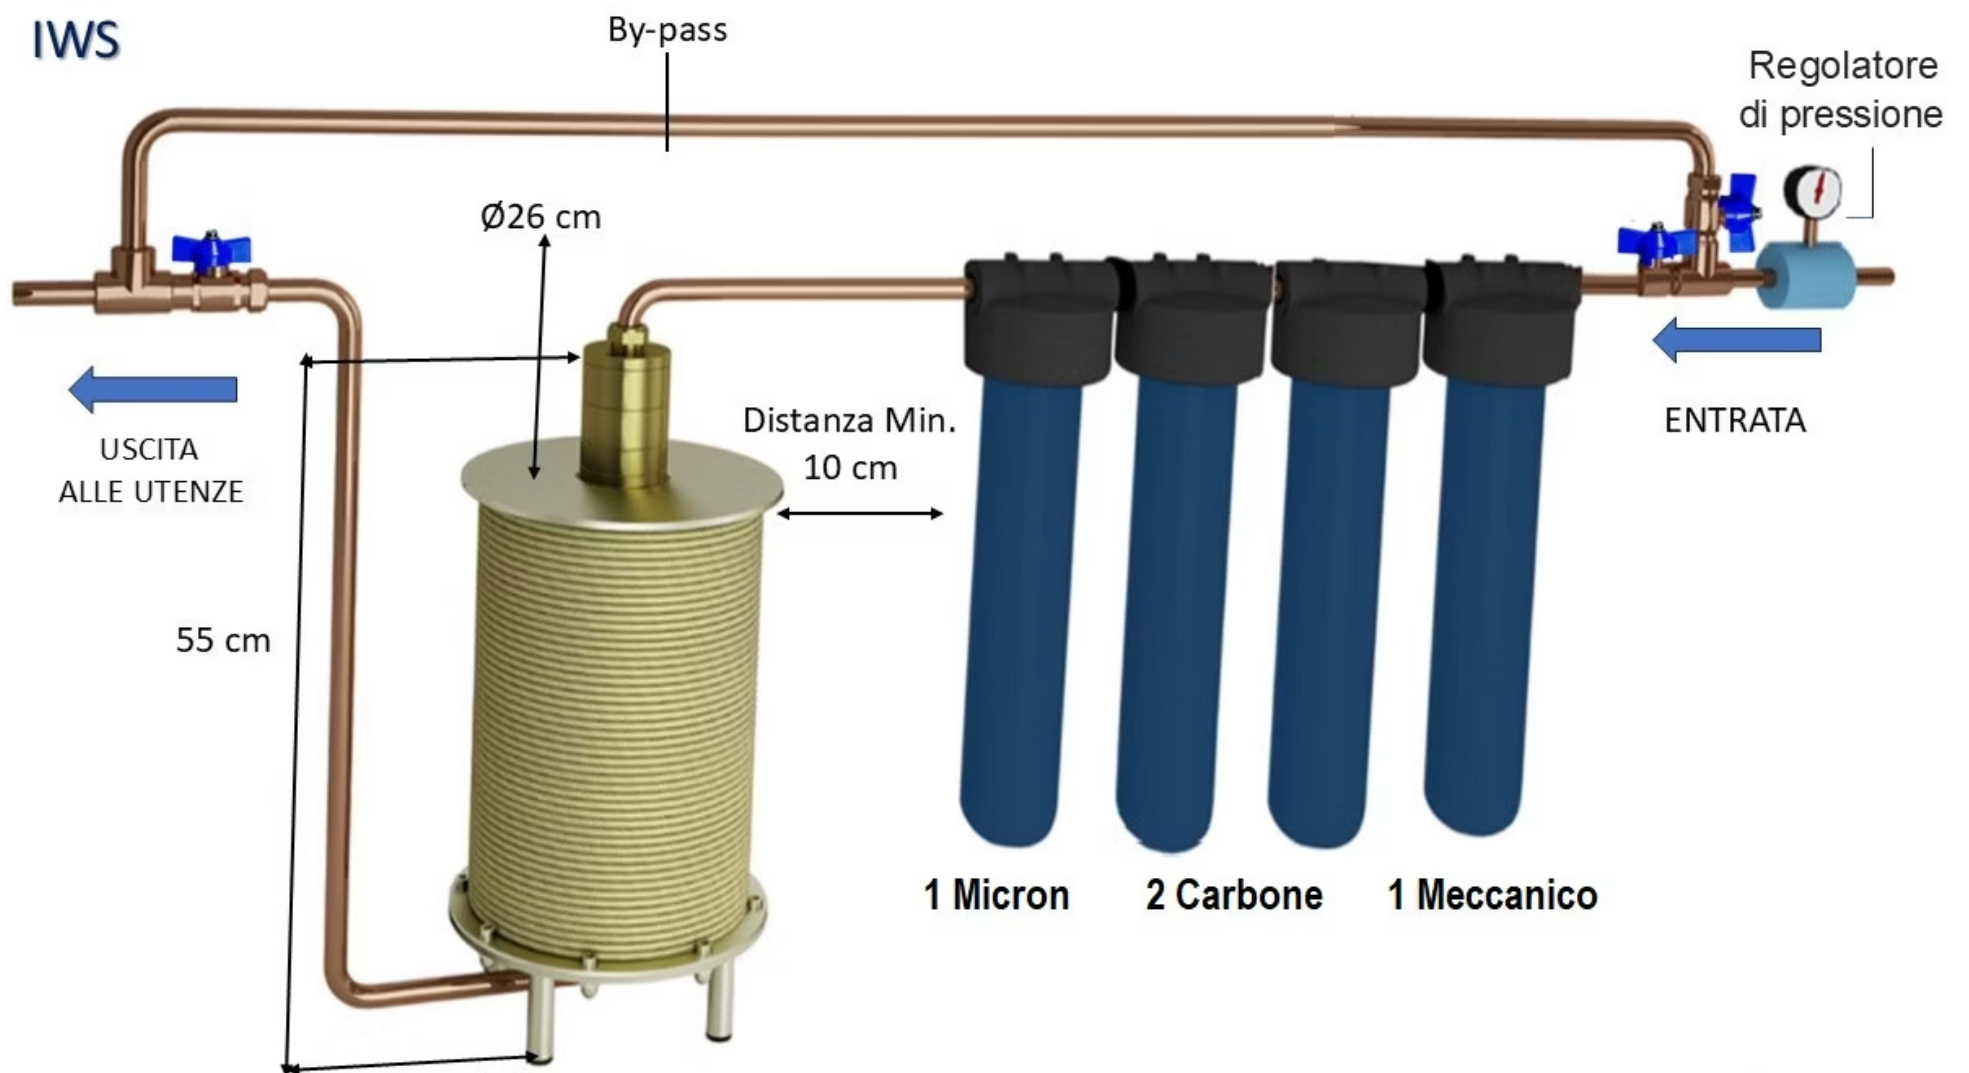

PESO DEL DISPOSITIVO:26 KG

Raccomandazioni Finali

Montaggio Corretto

È preferibile montare il rigeneratore su una mensola in LEGNO, oppure direttamente al suolo. **NON utilizzare la flangia come supporto** e NON utilizzare le viti della flangia come fissaggio.

Componenti Aggiuntivi

Il regolatore di pressione, le tubazioni di collegamento alla rete, le valvole e le raccorderie sono a carico dell'acquirente.

Conformità Installazione

Tassativamente è necessario, per il corretto funzionamento, rispettare lo schema di collegamento e le prescrizioni per l'installazione.

Seguire attentamente tutte le istruzioni per garantire il funzionamento ottimale del sistema e preservare la garanzia del prodotto.